




Lista de piezas de montaje

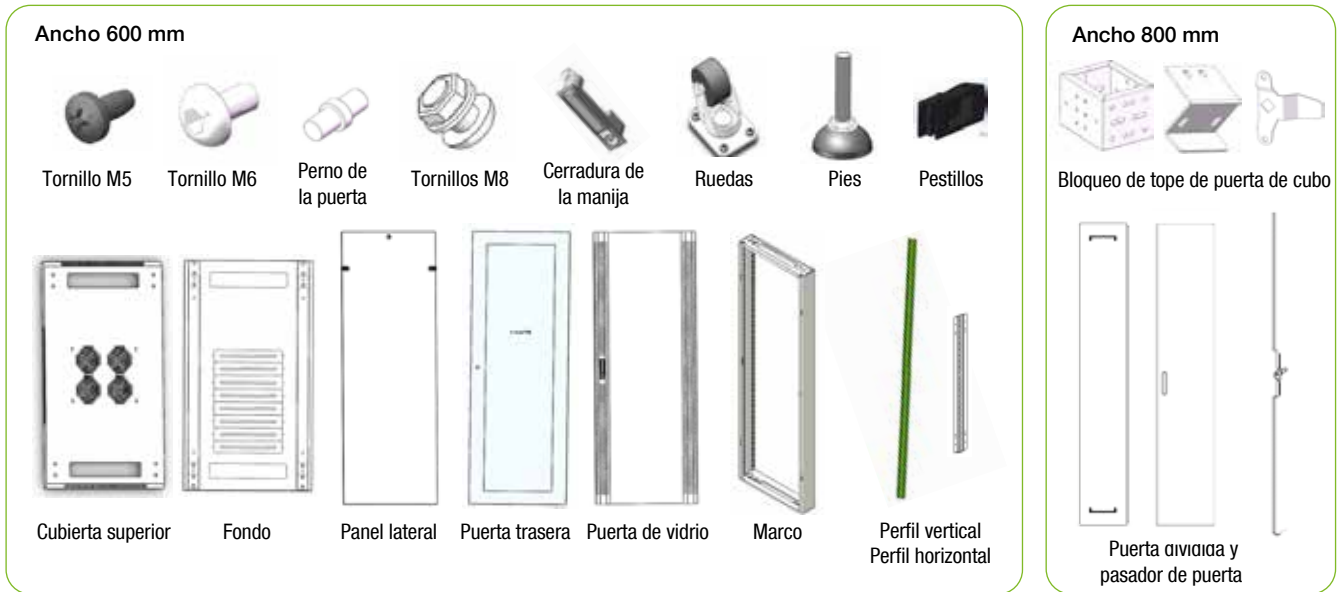


Paso 1: fije 4 ruedas con tornillo M5 en el panel inferior; fije el pestillo y bloquee;

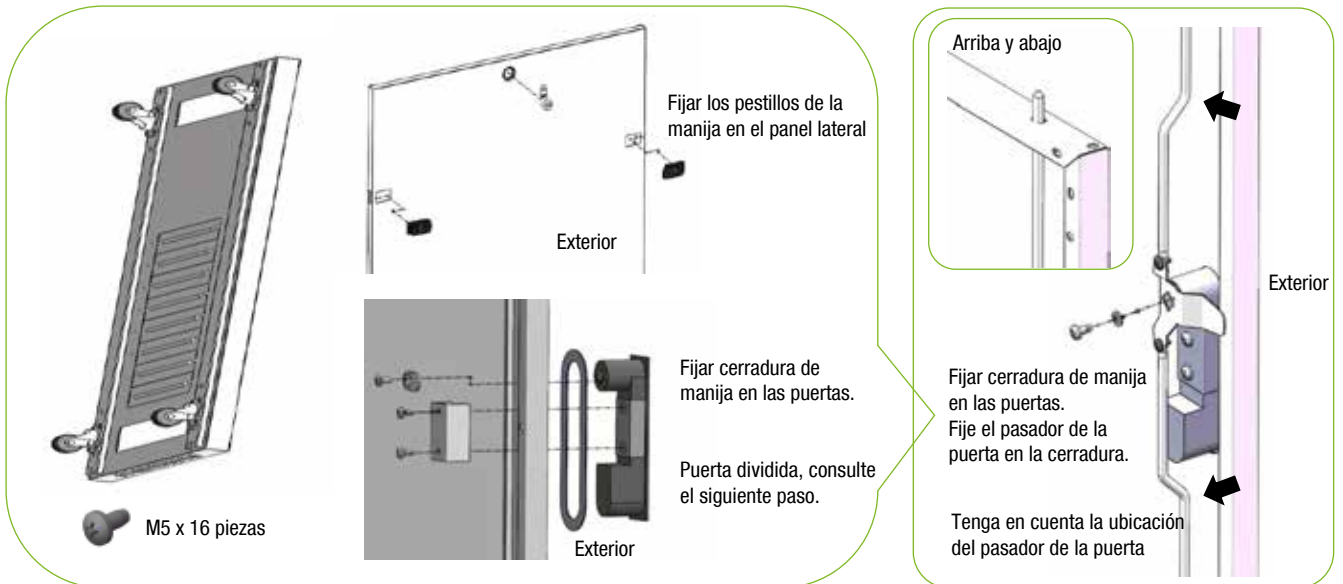

Paso 2: fije la cubierta superior y la parte inferior en los marcos con un tornillo M8;

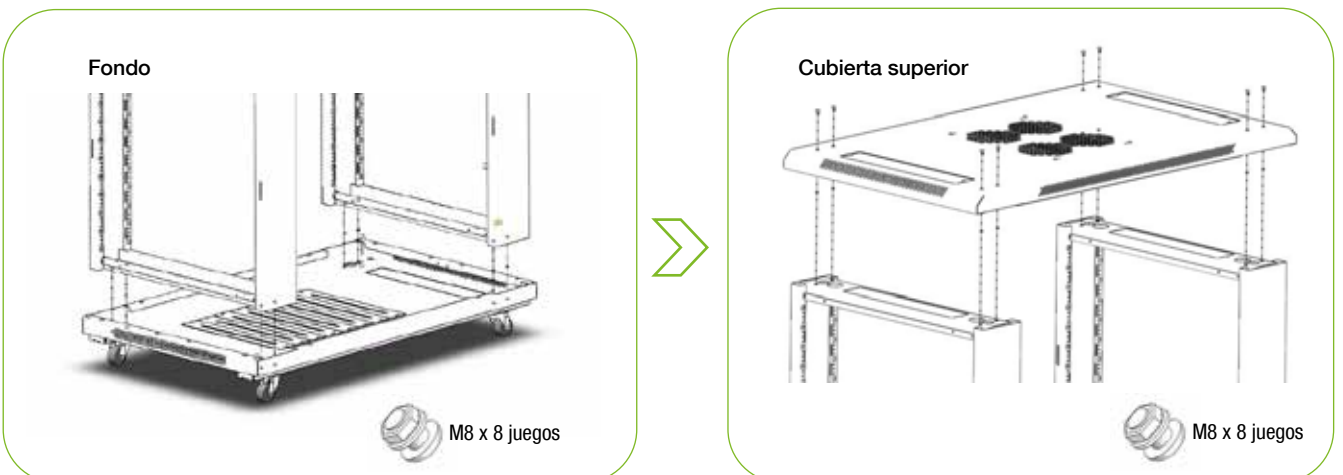


▶▶▶▶ Paso 3: fije los rieles de montaje horizontales con un tornillo M5;

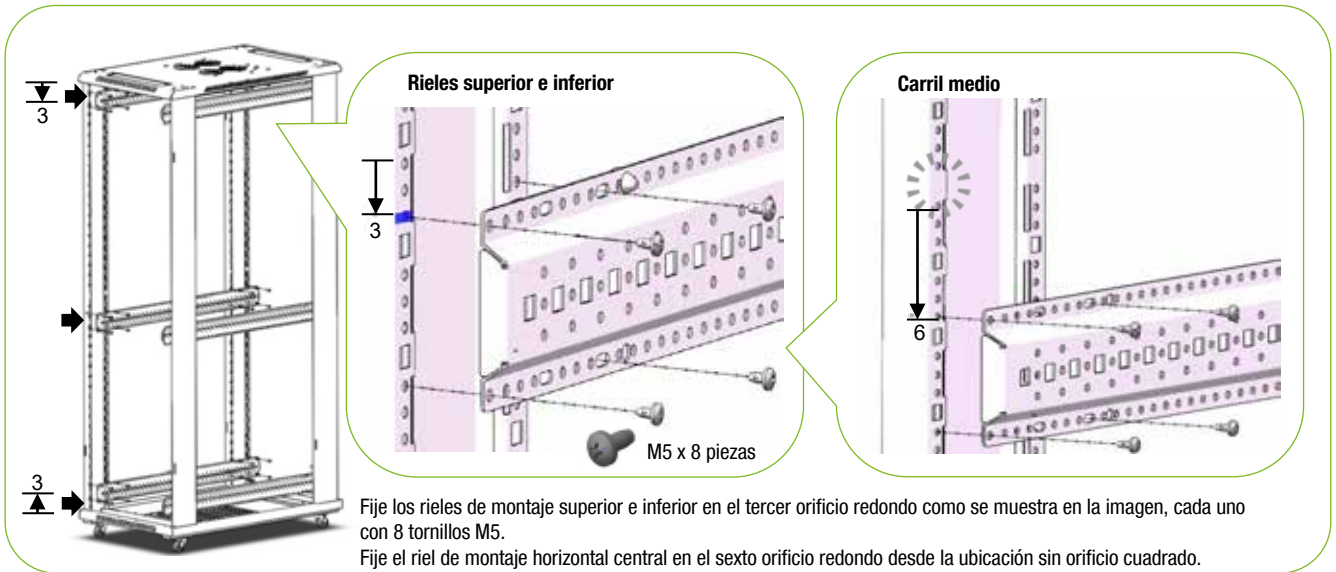


▶▶▶▶ Paso 4: fije el perfil de montaje con un tornillo M5; el armario de 800 mm fijó primero el cubo.




Armario de 600 mm de ancho

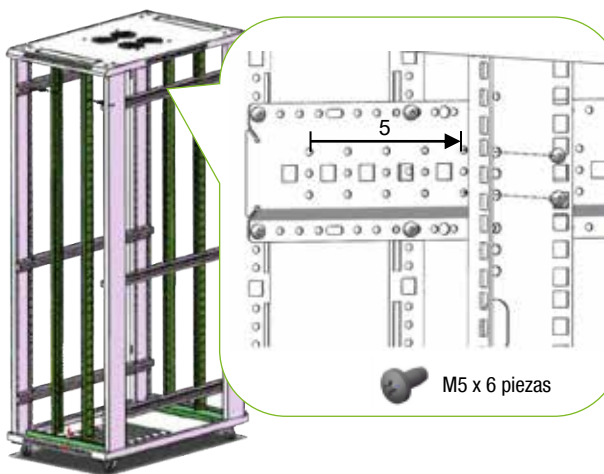

Armario de 800 mm de ancho

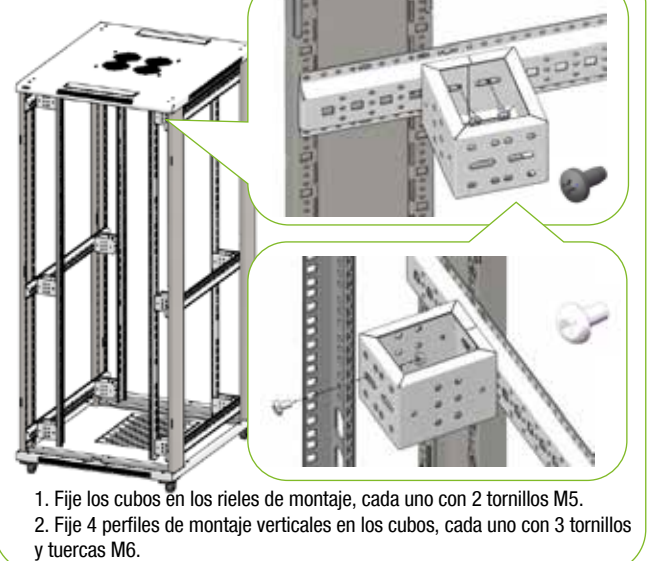

▶▶▶▶ Paso 5: Fije las puertas y los paneles laterales

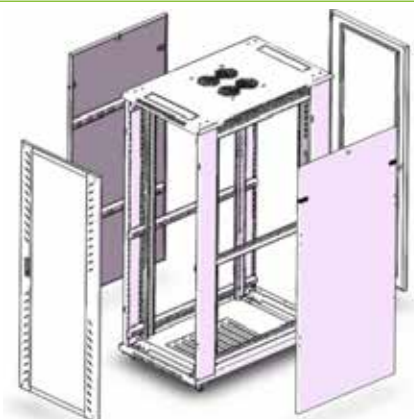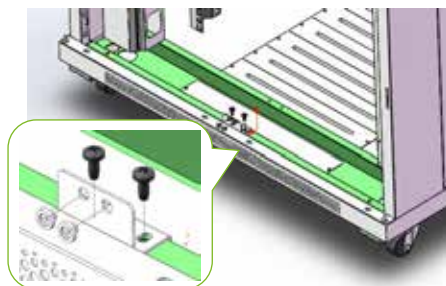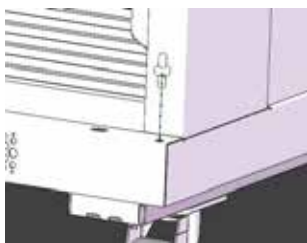

Fije los pasadores de las puertas delantera y trasera, fije las puertas y los paneles laterales.
Puertas divididas, fije el tope de la puerta en la parte superior e inferior.